

Erster Gebrauch



In den ersten 5 Minuten nach Anschluss des Ofens an den Sektor, müssen gleichzeitig die Tasten und gedrückt werden, um den Fernbedienung mit dem Ofen zu koppeln

Dieses Zeichen blinkt.

Wenn die Ankoppelung abgeschlossen ist, erscheint die Anzeige mit dem Eingangsmenü.

Anzünden des Ofens



Drücken Sie gleichzeitig und kurz die Tasten und

Sie hören, wie die Dauerzündflamme angezündet wird. Dieser Vorgang dauert 25 Sekunden.

Beim ersten Mal ist es möglich, dass mehrere Versuche unternommen werden müssen, um die Zündung der Dauerzündflamme auszulösen, da sich in den Leitungen noch Luft befinden kann. Sie haben fünf Versuche, bevor der Ofen in den Sicherheitsmodus fährt. Falls dies der Fall sein sollte, kontaktieren Sie Ihren Fachberater.

Manuelle Einstellung



Nach Zündung der Dauerzündflamme können Sie die Flammenhöhe einstellen. Die Anzeige zeigt automatisch die manuelle Einstellung (Flammenhöhe) an.

Drücken Sie auf die Taste bis sie die Zahl 15 (Maximalwert) sehen.

Stellen Sie die Flammenhöhe mit den Tasten und ein.

Einstellung des Thermostats



Um in den Thermostatmodus zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:


Drücken Sie auf die Taste bis die Anzeige wie auf Bild 2 erscheint:

Drücken Sie auf die Taste oder damit die Symbole und blinken genau wie auf Bild 2.

Bild3: Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste

Wählen Sie eine Temperatur (Bild4). Die Fernbedienung sollte niemals in der Nähe des Ofens gelassen werden. Die Temperaturmesssonde befindet sich in der Fernbedienung.

Rückkehr zur manuellen Einstellung

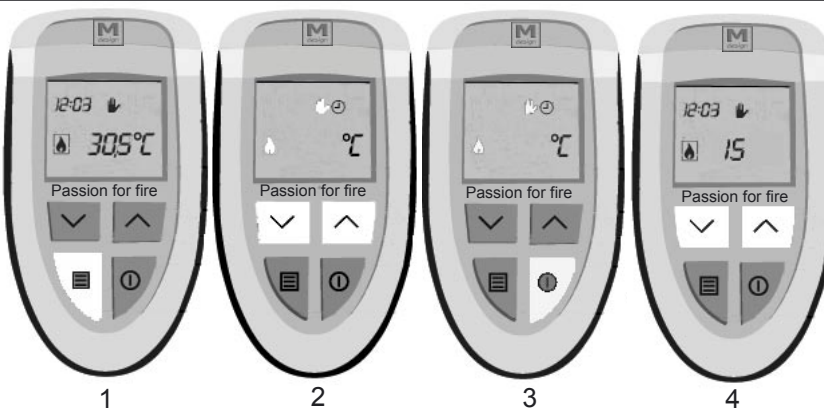

Um zu dem Modus Manuelle Einstellung zurückzukehren:

Drücken Sie auf die Taste bis Sie die Anzeige wie auf Bild 2 sehen.

Drücken Sie auf die Tasten oder damit die Symbole und blinken wie auf Bild 2.

Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste (Bild3).

Stellen Sie die flammenhöhe durch Drücken der Tasten "nach oben" und "nach unten" (Bild 4).

Ausschalten des Ofens: Drücken Sie auf die Taste um den Ofen auszuschalten. Die Dauerzündflamme bleibt an und muss während der gesamten Heizperiode angezündet bleiben (Siehe Handbuch).