



1. Erste Inbetriebnahme (Remote-Verbindung)

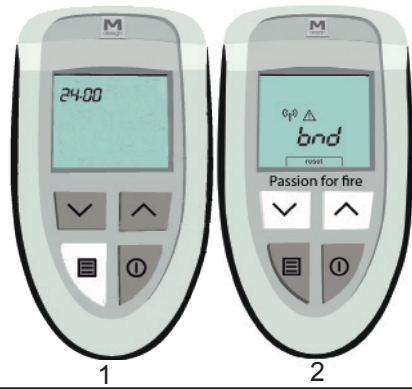

Halten Sie die Taste  bis 24:00 Uhr in der linken oberen Ecke erscheint(1).

Drücken Sie mehrmals auf  bis Sie "bnd" auf dem Bildschirm sehen

Kurz drücken auf  und 

Sie sehen die Temperatur auf dem Bildschirm. Ihrer Fernbedienung ist angeschlossen.

2. Anzünden des Gaskamis



Drücken Sie gleichzeitig  und 

Sie Hören wie die Pilotflamme angezündet wird. Dieser Vorgang dauert 25 Sekunden

Beim ersten Mal ist es möglich, das mehrere Versuche unternommen werden müssen, um die Pilotflamme erfolgreich zu zünden, da sich in den Leitungen noch Luft befinden kann. Sie haben fünf Versuche, bevor der Kamin in den Sicherheitsmodus fährt. Falls dies der Fall sein sollte, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler

3. Manuelle Steuerung (1 Brenner)





Sobald die Pilotflamme angezündet und erkannt ist, können Sie mit der Fernbedienung den Gaskamin starten.

Die Fernbedienung ist Standard auf manuelle Steuerung eingestellt.

Drücken Sie 2X  bis Sie die Nummer 15 sehen

Dies ist die maximale Flammenhöhe.

Sie können eine Flammenhöhe von 1 bis 15

wählen durch Drücken von  oder 


4. Manuelle Steuerung (2 Brenner) **ECO SWITCH**



Wenn Ihr Gerät mit zwei oder drei Brennern ausgestattet ist, starten Sie den ersten Brenner wie in der manuellen Steuerung für einen Brenner beschrieben (siehe links)

Um die Seitenbrenner oder den zweiten Brenner zu zünden drücken Sie

 und  gleichzeitig

Um die Seitenbrenner oder den zweiten Brenner auszuschalten drücken Sie en mal 

Um die Hauptbrenner auszuschalten, drücken Sie die gleiche Taste noch einmal. Um den gesamten Ofen (Pilotflamme) auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut.

5. Thermostatregelung



Wenn Sie die Fernbedienung auf die Termostatregelung umstellen wollen, folgen Sie den nächsten Schritten:

Drücken Sie die Taste  2x bis sie im Bildschirm die Zeichen

wie in Bild 2 sehen. Drücken Sie  oder 

bis die Zeichen  und  aufblinken (Bild 2)

Bestätigen Sie Ihre Wahl indem sie  drücken

Wählen Sie die Temperatur mit der "hoch" und "runter" Taste (Bild 2). Legen Sie die Fernbedienung nicht zu nah an den Kamin, da sich der Temperatursensor in der Fernbedienung befindet.


6. ECO WAVE


ECO WAVE: Jedes Modell wird standardmäßig mit ECO-WAVE ausgeliefert.

ECO-WAVE ist ein automatischer Zyklus von verschiedenen Flammenhöhen.


Der Kamin aktiviert bei jedem Neustart des Feuers auch den

ECO-WAVE-Funktion aktiviert ist.

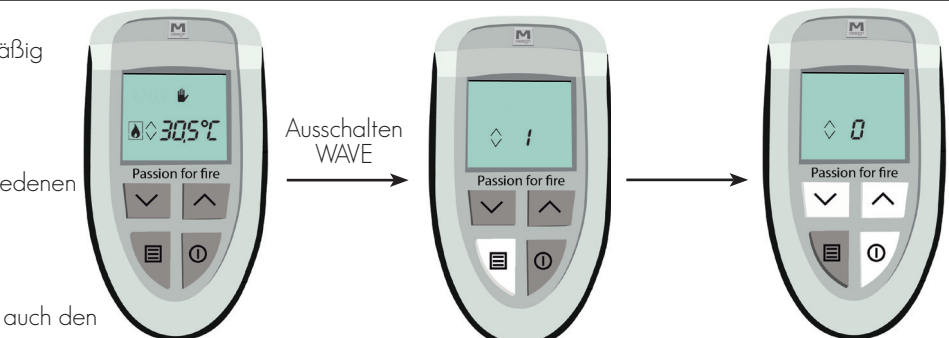

 Dieses Zeichen zeigt an, dass die Eco-Wave-funktion aktiviert ist

Drücken sie 1x kurz auf den Menü Knopf und eine "1" erscheint (Wave an)

Drücken sie den Pfeil hoch oder runter, "0" erscheint. Bestätigen sie mit 

Kamin ausschalten

Drücken Sie 1x  um den Ofen auszuschalten. Die Pilotflamme brennt weiter und muss die gesamte Heizperiode weiter brennen (siehe Handbuch) Zum Ausschalten der Pilotflamme drücken Sie ein weiteres Mal die Taste